


Инструкция пользователя 9232 / 1920

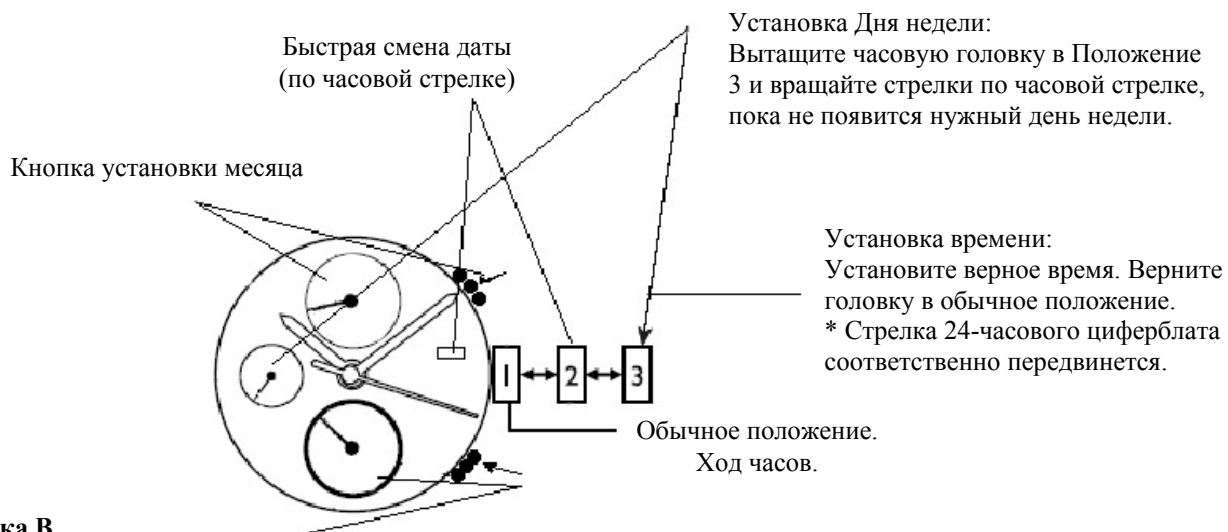

Кнопка В

Быстрая корректировка 2-й временной зоны.

*Используя эту кнопку для установки второй временной зоны, основная минутная стрелка должна быть между 55 и 05 минутой любого часа.

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не вращайте безель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в пресной воде.

-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Всегда** возвращайте часовую головку в Обычное положение / Плотно завинчивайте головку.