
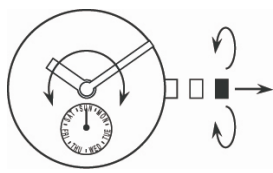


Инструкция 8172/220

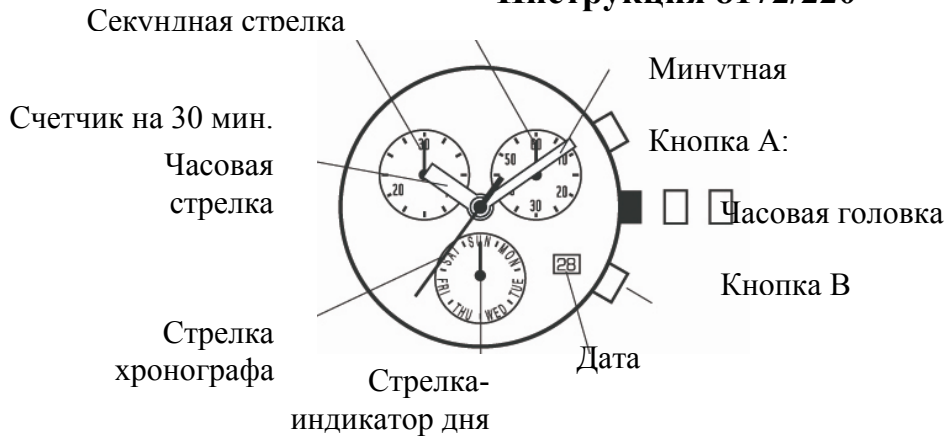

Установка дня:



Поверните головку по часовой стрелке и двигайте часовую и минутную стрелку пока не выставится стрелка, обозначающая день. Стрелка, обозначающая день не может выставляться отдельно. Затем верните часовую стрелку назад на 4 часа и еще раз поверните ее вперед на следующий день. Повторите ту же самую процедуру и установите желаемый день недели.

Установка времени:

Сверьтесь с правильным временем. Убедитесь, что АМ/РМ выставлено верно. Выставьте переводной вал в позицию 1.



Установка даты:

Переустановка

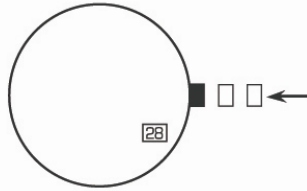
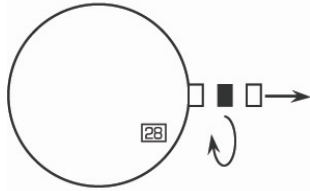


Установка часов и минут:

Переустановка

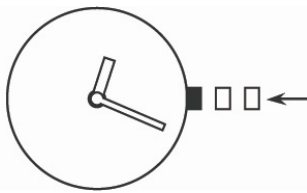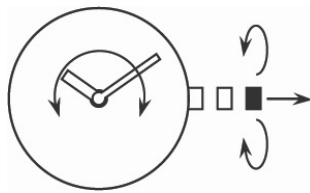


Установка хронографа, мин. и сек. стрелки хронографа:

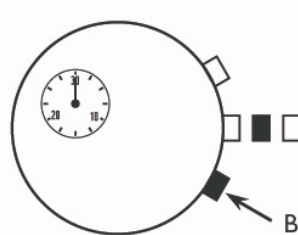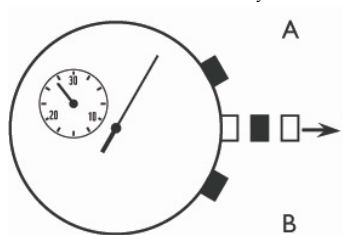

Секунды

Переустановка

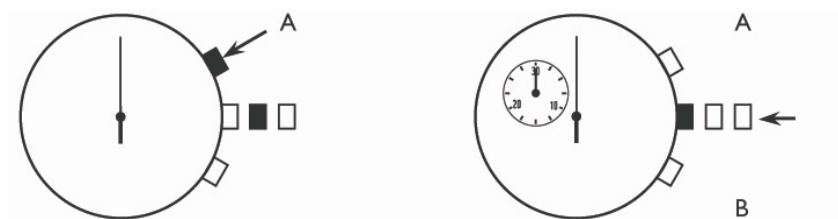

Измерение отрезков времени:

Старт

Стоп

Перезапуск

Стоп

Переустановка



Измерение общего времени:

Старт

Стоп

Переустановка

