

## Инструкция Police VJ3300




Кнопка А - Старт  
Кнопка В - Сброс  
Кнопка С - Режим  
Кнопка D – Свет

### А. Характеристики

- 1) 33 Цифровой LCD дисплей, индикация: часы, минуты, секунды, месяц, год (2000-2099), день недели
- 2) 35 часовых поясов мирового времени, с установкой летнего времени
- 3) Выбор проецирования 12 Ч / 24 Ч, автокалендарь
- 4) Отсчитывает время до до 9 часов, 59 минут, 59,99 секунд с точностью до 1/100 секунды  
Память на 10 кругов.
- 5) Корректируемое время с 1 минуты до 180 минут. Функция автоматического повтора устанавливается пользователем  
Срабатывает сигнал будильника, когда отсчет времени вернулся в нулевое положение.
- 6) Сигнал нажатия клавиш
- 7) электролюминесцентная подсветка
- 8) Если вы не нажимаете никаких кнопок в течении 60 секунд, то режим настроек закроется автоматически и вы вернетесь в режим времени

### В. Руководство по пользованию

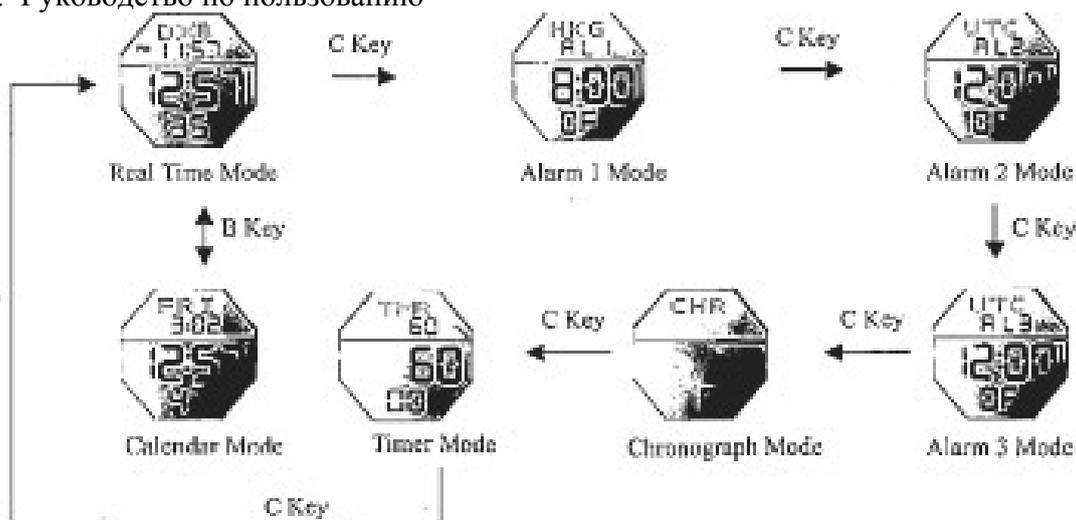

Real Timex Mode- режим реального времени

Alarm 1 Mode- режим Будильник 1

Alarm 2 Mode- режим Будильник 2

Calendar Mode- режим Календарь


Timer Mode- режим Таймер

## Chronograph Mode- режим Хронограф

## Alarm 3 Mode- режим Будильник 3

1. При любом положении нажмите кнопку D, чтобы включить функцию подсветки и удерживайте в течении 3 секунд
2. Реальное время
  - В режиме Реального времени, нажимайте кнопку A, чтобы выбрать город, когда на экране появилось мировое время
  - В режиме Реального времени, нажимайте кнопку B, чтобы переключить с календаря на мировое время
  - Нажмите A и B одновременно, чтобы изменить местное время и Мировое время.
  - Нажмите и удерживайте C в течении 2 секунд, чтобы зайти в настройки Времени
    - а) На экране будут мигать настройки ежечасного звукового сигнала времени. Нажмите A, чтобы включить или выключить часовое звуковое оповещение (  ).
    - б) Нажмите B, чтобы выбрать единицы измерения в следующей последовательности

Все → Город → Секунда → Минута → Час → Месяц → Дата



- с). Используйте кнопку A, чтобы корректировать мигающие единицы измерения
- d) Нажмите кнопку C, чтобы подтвердить настройки и вернуться к обычной работе
- e) День недели будет настраиваться автоматически.

### 3. Будильник

- Работа всех Будильников одинаковая.


Единственное отличие в значке будильника. Когда будильник установлен и включен, он срабатывает каждый день, до того момента, пока он не будет выключен.

- Нажмите кнопку A или D, чтобы выбрать желаемый город. Время Будильника будет меняться в соответствии с временной разницей

- настройка Будильника:

- а) Нажмите и удерживайте кнопку C в течении 2 секунд, чтобы установить Будильник
- б) На дисплее будут мигать настройки Будильника ON/OFF
- с) Нажмите кнопку B, чтобы выбирать единицы измерения в следующей последовательности:

Будильник Вкл\Выкл (ON/OFF) → Часы → Минуты



- с) Нажмите кнопку A, чтобы настраивать мигающие цифры
- f) Нажмите кнопку C, чтобы подтвердить ваши настройки и вернуться в обычную работу.


- Если пришло время звенеть будильнику, то сигнал будет длиться в течении 20 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить будильник.

-Когда будет звенеть будильник, Нажмите кнопку A, B или C, чтобы его отключить.

### 4. Хронограф

Измерение времени максимум до 9 часов 59 минут 59,99 секунд, когда предел достигнут, отсчет начнется заново, с нуля.

Управление Хронографом.

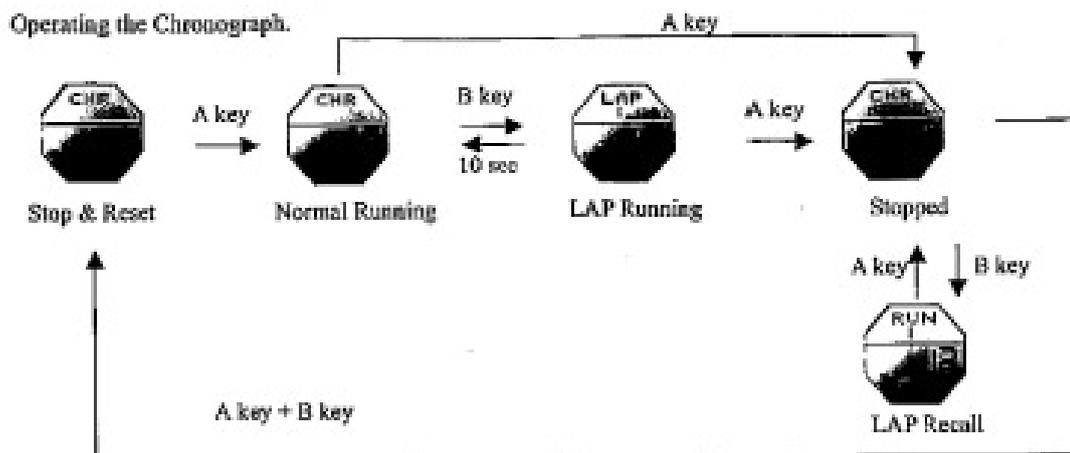

Stop & Reset- Остановка/Сброс

Normal running- нормальный ход

LAP running- наработка круга

Stopped- остановка

LAP Recall- возвращение в отсчет времени круга.

Данные времени 10 кругов могут быть сохранены в памяти часов. Когда вся память заполнена, новый круг будет записан вместо данных 10-го круга.

Режим Таймера.

-Нажмите кнопку В, чтобы включить /выключить ( ) перезагрузку, нажмите кнопку А, чтобы корректировать время. Таймер можно установить с 1 до 180 минут с шагом в минуту.

-Нажмите С, чтобы выйти из настроек времени.

-Нажмите кнопку А, чтобы начать или остановить отсчет времени

-Нажмите кнопку А и В, чтобы перезагрузить установку, если время не идет

- Раздастся сигнал тайма-аута , когда время достигнет нуля.

- Во время отсчета раздастся сигнал за 10 секунд до конца последней минуты. Когда заканчивается отсчет последних 10 секунд, раздастся сигнал на каждой секунде.

Когда отсчет завершен, будет звучать сигнал в течении 10 секунд.

Код	Название Города	Страна	Разница Временных Зон
UTC	Координированное универсальное время		
LON	Лондон	Великобритания	± 0:00
PAR	Париж	Франция	+1:00
ROM	Рим	Италия	+1:00
CAI	Каир	Египет	+2:00
MOW	Москва	Россия	+3:00
DXB	Дубай	ОАЭ	+4:00
KHI	Карачи	Пакистан	+5:00
DEL	Дели	Индия	+5:30

DAC	Дакка	Бангладеш	+6:00
BKK	Бангкок	Тайланд	+7:00
SIN	Сингапур	Сингапур	+8:00
HKG	Гонконг	Китай	+8:00
TYO	Токио	Япония	+9:00
SYD	Сидней	Австралия	+10:00
NOU	Ноумеа	Новая Каледония	+11:00
AKL	Оклэнд	Новая Зеландия	+12:00
HNL	Гонолулу	США	- 10:00
ANC	Анкоридж	США	- 9:00
LAX	Лос-Анджелес	США	- 8:00
DEN	Денвер	США	-7:00
CHI	Чикаго	США	-6:00
NYC	Г. Нью-Йорк	США	-5:00
CCS	Каракас	Венесуэла	-4:00
RIO	Буэнос-Айрес	Бразилия	-3:00