


**Инструкция пользователя**  
**OS62**  
**Patrol**  
**11401JS**

**А) РАБОТА КНОПОК**

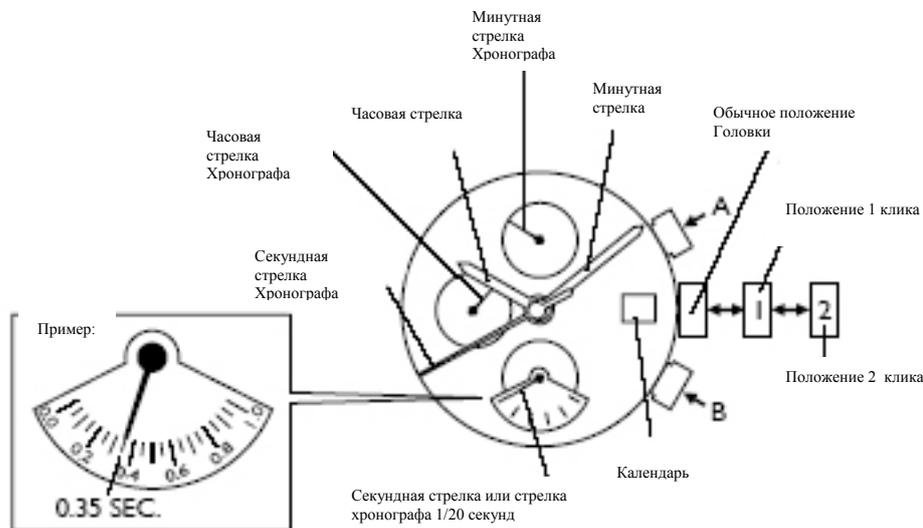

**В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:**

1. Вытяните Головку в Положение 2 клика, чтобы секундная стрелка остановилась в нулевом положении.
2. Поверните Головку для установки стрелок Часа и Минут.
3. Когда Головка втянута в Обычное положение, синхронизируясь и временным сигналом, малая секундная стрелка начнет ход.

**С) УСТАНОВКА ДАТЫ**

1. Вытяните Головку в Положение 1 клика.
2. Поверните Головку против часовой стрелки для установки даты.
- \* Дата может не измениться, если она устанавливается в период времени между 9:00 PM и 1:00 AM.
3. После установки даты, втяните Головку в Обычное Положение.

**Д) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА**

Данный Хронограф способен измерять и проецировать время от 1/20 (1/1) секунд вплоть до 1 часа 59 мин 59 сек.

Секундная стрелка хронографа-ретрограда 1/20 (1/1) отсчитывает время в течение 60 секунд после запуска, а затем останавливается в нулевом Положении.

**ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ХРОНОГРАФОМ**

1. Нажмите кнопку «В» для смены часов в режим Хронографа. Секундная стрелка остановится в **НУЛЕВОМ** втором положении и сменится на хронограф 1/20 (1/1)секундной стрелки.
2. Хронограф может быть запущен и остановлен каждый раз нажатием кнопки «А». Хронограф 1/20 (1/1)секундной стрелки останавливается в **ПУЛЕВОМ** положении, 60 секунд после запуска. Когда кнопка «А» нажата, чтобы остановить хронограф,

секундная стрелка хронографа 1/20 (1/1) начинает быстро двигаться вперед, чтобы проецировать измеряемое время.

3. Нажатие кнопки «В» перезапускает Хронограф и все стрелки возвращаются в НУЛЕВОЕ положение.

Измеренный отрезок будет показан после остановки / нажатия кнопки СТОП.

Перезапуск → Измерение времени → Стоп

#### Е) ПЕРЕЗАПУСК ХРОНОГРАФА (вкл. после замены батареи)

Данная процедура должна быть произведена, когда секундная стрелка хронографа и 1/20 (1/1) стрелка секунд хронографа не возвращается в нулевое положение после перезапуска хронографа, включая ситуации после замены батареи.

1. Вытяните часовую Головку в Положение 2 Клика.
2. Нажмите кнопку «А» для установки секундной стрелки хронографа в НУЛЕВОЕ положение.
3. Нажмите кнопку «В» для установки 1/20 секундной стрелки хронографа в НУЛЕВОЕ положение. Стрелки Хронографа могут быстро двигаться при продолжительном нажатии на кнопку «А» или «В».
4. Как только стрелки обнулились, перезапустите время и верните Головку в Обычное положение.
5. Нажмите кнопку «В», чтобы убедиться, что стрелки хронографа перезапущены в НУЛЕВОЕ положение.

\* Не возвращайте часовую Головку в Обычное Положение в то время, как Секундная стрелка хронографа и 1/20 секундная стрелка хронографа возвращаются в Нулевое положение.

Каждая стрелка останавливается, когда Головка возвращается в Обычное положение и данная позиция запоминается как Нулевое Положение.

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.

				
-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ATM 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ATM 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Всегда** устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотно прижимайте ввинчивающуюся Головку.