

Прежде всего, прочтите эту важную информацию

### Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы «CASIO».

### Задица от воды

Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

### Примечания для соответствующих разделов:

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
  - Не вытирайте коронку, если часы мокрые.
  - Не нажмите кнопки часов под водой.
  - Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
  - Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.

- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.


Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображен общий вид часов в режиме текущего времени. Нажмите кнопку "C" для перехода из режима в режим.

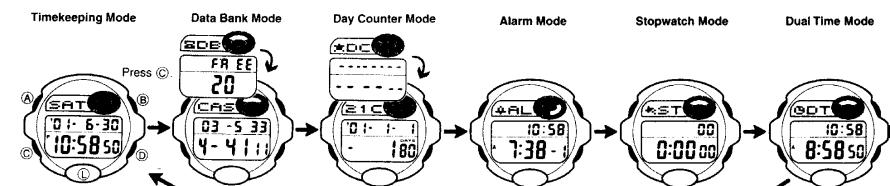


Режим Текущего Времени – Режим Записной Книжки – Режим Отсчета Дней – Режим Звукового Сигнала – Режим Секундомера – Режим Двойного Времени – Режим Текущего Времени.

В любом режиме нажмите кнопку "L" для подсветки дисплея .

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

### Установка времени и даты

- Нажмите кнопку "A" в Режиме Текущего времени. Цифры секунд замигают на индикаторе.
- Нажмите кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:



Секунды – DST (учет летнего времени) – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Секунды.

- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку "D", для сброса счетчика секунд в "00". Если кнопка "D" нажата в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена "1". Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.
- Для учета летнего времени DST, используйте кнопку "D" для включения ("On") или отключения режима DST ("Off"). При включении режима на дисплее часов появится надпись "DST" и показания времени изменятся на час вперед , при обратном переходе показания времени изменятся на час назад .
- Для коррекции значений в других разрядах (за исключением секунд), используйте кнопку "D" для увеличения и кнопку "B" для уменьшения изменяемого значения.
- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания с более высокой скоростью.
- Для переключения внутри 12/24 формата используйте кнопку "D". При выбранном 12-ти часовом формате индикация "P" обозначает значение времени после полудня, индикация "A" – времени до полудня.
- После окончания установок времени и даты, нажмите кнопку "A", для возврата в исходный Режим Текущего Времени.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 2000г. до 31 декабря 2039г.

### Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку "L" для освещения дисплея в течение двух секунд.

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.

- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.


## РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Режим Записной книжки позволяет занести в память 25 записей имен и телефонных номеров.

Просмотр сохраненных записей осуществляется путем прокручивания данных на дисплее.

### Ввод записей в Режиме Записной книжки

- В Режиме Записной Книжки нажмите кнопки "B" и "D", пока на дисплее не появится пустая строка для ввода записей.
- Если свободная строка не появляется, память записной книжки заполнена, и для сохранения новой записи необходимо удалить одну из старых.
- Нажмите и удерживайте кнопку "A" и в зоне текста появится курсор.
- Введите символы в текстовую часть, используйте кнопки "B" и "D". Символы изменяются в следующей последовательности



1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные и найдите строку, которую Вы хотите изменить.
2. Нажмите кнопку "A" и в текстовой части экрана появится курсор.
3. Используйте кнопку "C" для перемещения курсора к символу, который Вы хотите изменить.
4. Измените необходимый символ, используя кнопки "B" и "D".
  - Подробности смотрите в разделе "Ввод данных в Режиме Записной книжки".
5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "A" для записи в память и возвращения в Режим Записной книжки.


#### Удаление данных в Режиме Записной книжки

1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные и найдите строку, которую Вы хотите уничтожить.
2. Нажмите кнопку "A" и в текстовой части экрана появится курсор.
3. Нажмите одновременно кнопки "B" и "D" для удаления записи.
4. Введите данные или нажмите кнопку "A" для возвращения в Режим Записной книжки.

#### РЕЖИМ ОТСЧЕТА ДНЕЙ


Данный режим обеспечивает отсчет дней от текущей даты до установленной. Вы можете ввести 5 записей дат и текста до 8 символов.

На дисплее появляется индикация "DAYS" при совпадении установленной даты и текущей даты.

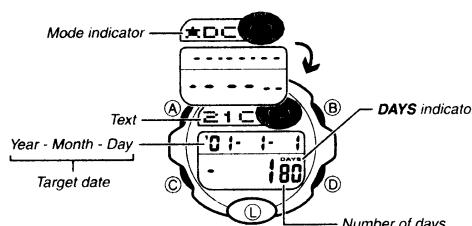


#### Установка даты

1. В Режиме Отсчета Дней нажмите кнопки "D" или "B" для выбора счетчика, который вы хотите установить.
2. Нажмите кнопку "A" до появления мигающего курсора на дисплее.
3. Нажмите кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:




4. Когда курсор находится в текстовой зоне, нажмите кнопки "D" или "B" для выбора символов в следующей последовательности:



5. Когда курсор находится в зоне даты, нажмите кнопку "D" для увеличения и кнопку "B" для уменьшения изменяемого значения.
- Для удаления записей в данном режиме нажмите одновременно кнопки "D" и "B". На дисплее появится индикация "CLR", при этом текущая дата устанавливается в зоне даты.
6. По окончании установок нажмите кнопку "A".
  - Дата может быть установлена в диапазоне от 1-го января 1940г. до 31 декабря 2039г.


#### РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

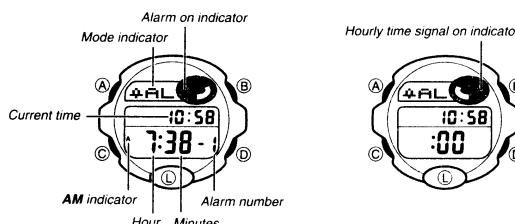


Вы можете установить один из пяти различных звуковых сигналов. По достижении установленного времени прозвучит звуковой сигнал, который можно остановить нажатием любой кнопки. Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.

#### Установка времени подачи звукового сигнала

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку "D" для выбора типа звукового сигнала:



2. Alarm1 – Alarm2 – Alarm3 – Alarm4 – Alarm5 – :00 (Индикация начала часа) – Alarm1.
2. После выбора звукового сигнала нажмите кнопку "A". Изображение цифр часа начнет мигать.
- При этом автоматически установится режим подачи звукового сигнала.
3. Используйте кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:



4. Используйте кнопку "D" для увеличения и кнопку "B" для уменьшения значения. Удерживание кнопки в нажатом положении позволит изменять значения с более высокой скоростью.
  - Используя 12-ти часовой формат, убедитесь, что вы правильно устанавливаете значения времени.
5. После ввода установок для значений часа и минут, снова нажмите кнопку "A" для сохранения установок режима звуковых сигналов.

## Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала и сигнализации начала часа

- Нажмите кнопку "D" в режиме звуковых сигналов для выбора типа звукового сигнала или сигнализации начала часа.
- Нажмите кнопку "B" для включения или выключения выбранного типа звукового сигнала или сигнализации начала часа.

## Проверка звучания звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку "B" в Режиме Звукового Сигнала для проверки звучания.


## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша.

Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

а) Измерение отдельных отрезков времени

D(Старт) – D(Стоп) – D(Повторный старт) – D(Стоп) – A(Сброс)

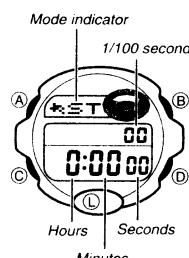

б) Измерение времени с промежуточным результатом

D(Старт) – A(Промежуточный результат) – A(Продолжить) – D(Стоп) – A(Сброс)

в) Двойной финиш

D(Старт) – A(Разделение. Первый финиш) – D(Второй финиш. На дисплее результат 1-го финиша) – A(Отмена разделения. На дисплее результат 2-го финиша) – A(Сброс)


## РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Данный режим обеспечивает просмотр времени в другом часовом поясе.

## Установка двойного времени

Нажмите кнопку "D" для увеличения времени на 30 минут или кнопку "B" для уменьшения времени на 30 минут.

- Нажатие кнопки "A" вы введете текущее время в качестве двойного.
- Выбранный формат времени (12/24) в Режиме Текущего Времени переносится и на Режим Двойного Времени.

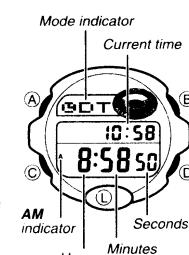

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 сек./мес.

Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, " До полудня "/ " После полудня " (P), год, месяц, число, день недели.

Режим представления времени: Переключение между 12-ти/24-х часовым форматом.

Календарь: Авто календарь с 2000 по 2039 год.

Прочее: DST (режим летнего времени)

Режим записной книжки: до 25 записей имен (до 8 символов) и телефонных номеров (до 12 символов).

Прочее: Авто сортировка.

Режим отсчета дней:

Диапазон установки даты: 1 января 1940 – 31 декабря 2039.

Память: 5 установок для отсчета (8 символов записи, год, месяц, день).

Прочее: звуковой сигнал.

Режим Звукового Сигнала: 5 различных звуковых сигналов, сигнализация начала часа.

Режим Секундомера

Единица измерения: 1/100 сек.

Максимальный диапазон измерений: 23 часа 59 мин., 59.99 сек.

Режимы измерения: отдельные отрезки времени, измерение с разделением, двойной финиш.

Режим Двойного Времени: часы, минуты, секунды, до полудня/после полудня.

Прочее: подсветка (электролюминесцентная панель).

Батарея питания: Одна литиевая батарея (CR1616). Срок службы батареи примерно 2 года из расчета использования подсветки 3 сек/день, звукового сигнала 20 сек/день. Срок службы батареи примерно 19 месяцев при использовании подсветки 9 сек/день, 14 месяцев при использовании подсветки 15 сек/день.

## Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне
Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (н.4.35) Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003	