

**В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией**
**Батарея**

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

**Водонепроницаемость**

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

**\*Примечания**

- Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
- Не нажимайте кнопки под водой.
- Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
- Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

**Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов**

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

**Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...**

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

**Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...**


Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

- Нажмите кнопку "B" для перехода из режима в режим.

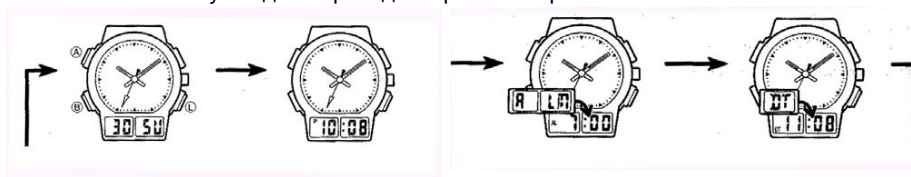

Режим Календаря

Режим Текущего времени

Режим Будильника

Режим Двойного времени


## Подсветка (Только для модуля 2319)

Для подсветки экрана в течение 2 секунд в любом режиме нажмите кнопку «L». Подсветка не работает в то время, когда Вы производите какие-либо установки (какое-либо значение мигает).

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Подсветка автоматически отключается во время подачи звуковых сигналов.
- Во время работы подсветки часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, и не является показателем неисправности часов.

## РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

Часовая стрелка      Минутная стрелка

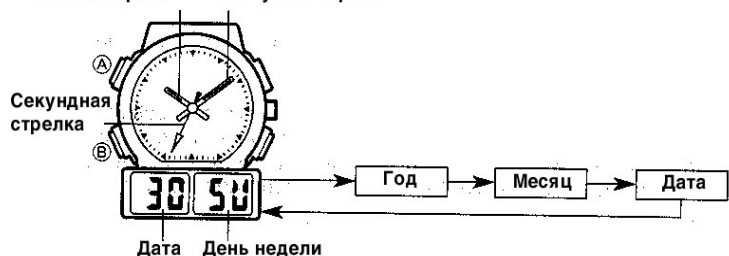


Это обычный режим работы Ваших часов.

### Установка даты

1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением года.
  2. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения года. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
  3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать разряд месяца.
  4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения месяца. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
  5. Нажмите кнопку «А» для выбора разряда даты.
  6. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения даты. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
  7. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Календаря.
  - Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.
  - День недели автоматически изменяется в соответствии с датой.

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Используйте этот режим для установки текущего времени. При неверной установке времени Вы можете получить неверные результаты Режимы Календаря.

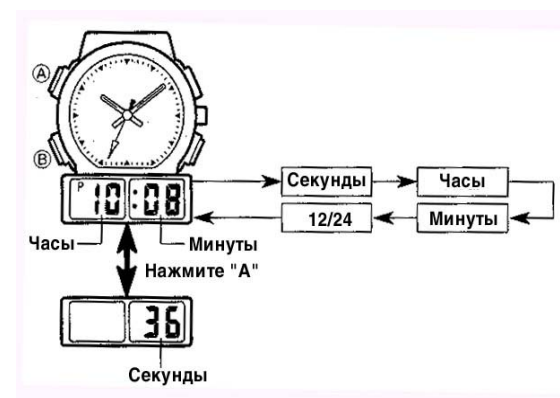

### Установка времени

1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением секунд.
  2. Нажмите кнопку «В» для сброса значения секунд в 00. Если Вы нажмете кнопку «В» в то время когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, секунды сбросятся в «00» и к значению минут прибавится 1. Если секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
  3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать значение часа.
  4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
  5. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать значение минут.
  6. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения минут. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
  7. Нажмите кнопку «А» для перехода к разряду 12/24.
  8. Нажмите кнопку «В» для переключения между 12- и 24- часовым форматами измерения времени.
  9. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени и мигание прекращается.


### Установка стрелок

1. В тот момент, когда секундная стрелка находится в 12-часовой позиции, остановите ее, вытянув головку.
2. Вращением головки установите стрелки в нужное положение.
3. Верните головку в исходное положение по сигналу точного времени.

## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда включена Функция Ежедневного Будильника, будильник звонит в течение 20 секунд в установленное время каждый день.

## Установка будильника

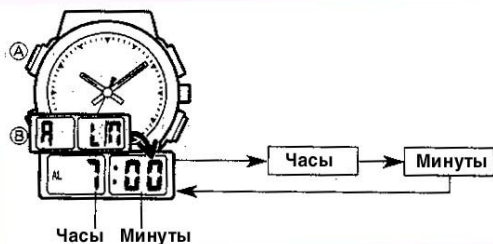


1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением часа.
  - В этот момент включается будильник.
2. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать разряд минут.
4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения минут. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
5. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
  - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Будильника

## Остановка звукового сигнала

- Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку.

## Включение и выключение Ежедневного будильника


В режиме Будильника нажмите кнопку «А» для того чтобы включить или выключить будильник.



## Проверка будильника

Нажмите кнопку «В» для того чтобы прозвучал сигнал.

## РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

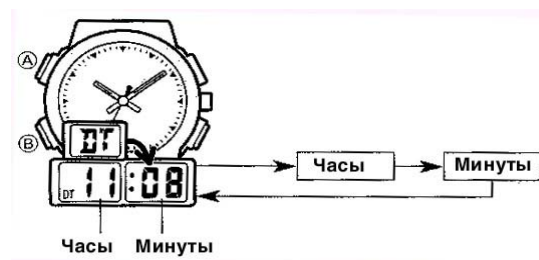

## Установка двойного времени

1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением часа.
2. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать разряд минут.
4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения минут. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
5. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
  - В Режиме Двойного времени отсчет секунд не отображается на экране. Но секунды синхронизированы с отсчетом секунд в режиме Текущего времени.
  - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Двойного времени.
  - Формат времени (12- или 24-часовой) Режиме Двойного времени совпадает с тем, который Вы выбрали в Режиме Текущего времени.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре:** +/-30 секунд в месяц

\* Режим Текущего времени: Месяц, дата, день недели, 3 стрелки (часовая, минутная, секундная)

Временная система: Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь, запрограммированный от 1995 до 2039 года

\* Режим Будильника: Ежедневный будильник

\* Режим Двойного Времени

Другое: подсветка (только для модуля 2319)

**Батарея часов:** Одна батарея типа CR-2016

Приблизительный срок службы 3 года (при условии, что будильник звонит 20 сек. в день и подсветка работает 2 секунды в день (для модуля 2319))

### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцешская, д.27, стр. 1, Россия
<b>Страна-изготовитель:</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д000003