

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией
Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| Класс | Конструкция корпуса | Брызги, дождь и т.д. | Купание, мытье машины и т.д. | Подводное плавание и т.д. | Водолазное дело и др. |
|-------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| I | — | нет | нет | нет | нет |
| II | Водонепроницаемые | да | нет | нет | нет |
| III | Водонепроницаемые до 50 м | да | да | нет | нет |
| IV | Водонепроницаемые до 100 м | да | да | да | нет |
| V | Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м | да | да | да | да |

***Примечания**

- Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
- Не нажимайте кнопки под водой.
- Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
- Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...


Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Нажмите кнопку "B" для перехода из режима в режим.

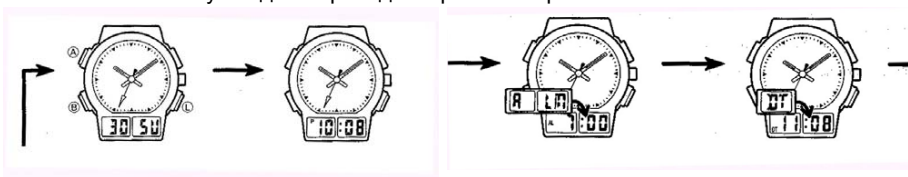

 Режим
Календаря

 Режим
Текущего времени

 Режим
Будильника

 Режим
Двойного
времени

Установка будильника

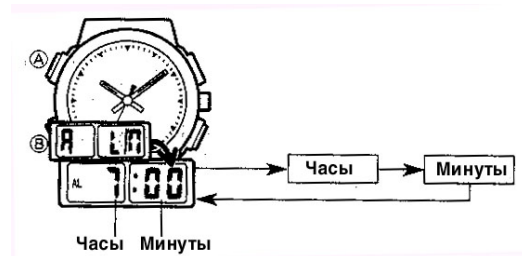


1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением часа.
 - В этот момент включается будильник.
2. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать разряд минут.
4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения минут. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
5. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Будильника

Остановка звукового сигнала

- Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку.

Включение и выключение Ежедневного будильника


В режиме Будильника нажмите кнопку «А» для того чтобы включить или выключить будильник.



Проверка будильника

Нажмите кнопку «В» для того чтобы прозвучал сигнал.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

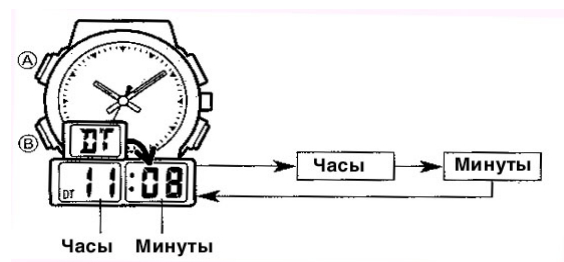

Установка двойного времени

1. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор пока на экране не начнет мигать маркер **ADJ**, следующий за мигающим значением часа.
2. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения часа. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
3. Нажмите кнопку «А» для того чтобы выбрать разряд минут.
4. Нажмите кнопку «В» для увеличения числового значения минут. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
5. Завершив процедуру установки, нажмите кнопку «А»
 - В Режиме Двойного времени отсчет секунд не отображается на экране. Но секунды синхронизированы с отсчетом секунд в режиме Текущего времени.
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания какого-либо значения, мигание прекращается и часы автоматически возвращаются в Режим Двойного времени.
 - Формат времени (12- или 24-часовой) Режим Двойного времени совпадает с тем, который Вы выбрали в Режиме Текущего времени.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-30 секунд в месяц

* Режим Текущего времени: Месяц, дата, день недели, 3 стрелки (часовая, минутная, секундная)

Временная система: Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь, запрограммированный от 1995 до 2039 года

* Режим Будильника: Ежедневный будильник

* Режим Двойного Времени

Другое: подсветка (только для модуля 2319)

Батарея часов: Одна батарея типа CR-2016

Приблизительный срок службы 3 года (при условии, что будильник звонит 20 сек. в день и подсветка работает 2 секунды в день (для модуля 2319))

Информация о товаре

| | |
|--|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003